

GUIDE D'INSTALLATION

Modèle R-100

Coussin rigide

avec tête fixe



AVERTISSEMENT

Ce produit ne devrait pas être installé avant d'avoir lu et pris connaissance du contenu de ce guide. Le non-respect des consignes peut avoir comme résultat des dommages de propriété, corporel et même la mort.

GUIDE D'INSTALLATION

▲ AVERTISSEMENT

Les directives suivantes sont essentielles pour une installation adéquate. Le non-respect des directives peuvent provoquer des blessures sérieuses et même la mort.

- 1- Pensez sécurité. Ne pas travailler dessous et/ou près de l'endroit du quai de chargement.
- 2- Avoir suffisamment de barricades pour empêcher la circulation de véhicule près de l'espace de travail.
- 3- Les coussins d'étanchéité doivent être installés sur une structure solide.
- 4- Utiliser la quincaillerie nécessaire pour une installation adéquate.

Quincaillerie (incluse)

Vis à bois #12 x 2" (24)

Vis à métal autoforante #14 x 1½" (12)

Support mural plat (6)



Support mural équerre (6)




Avant de faire quoi que ce soit, veuillez vous assurer d'avoir la trousse de quincaillerie qui se trouve fixée au bout d'un des deux coussins latéraux. Mesurez la hauteur et la largeur de la porte pour vous assurer que les coussins reçus conviennent pour l'ouverture de la porte. Distinguez le coussin de tête avec les deux coussins latéraux. Le coussin de tête ne contient aucune ligne jaune et les oeillets sont installés sur le côté. Les coussins latéraux contiennent un guide jaune et les oeillets sont installés à une des deux extrémités.


1. Installer les supports sur les coussins latéraux.

Visser le support mural équerre à 24" de chaque extrémités du coussin avec les vis à bois #12 x 2" incluses. Répéter la procédure du côté opposé avec le support mural plat. Il est extrêmement important de faire la différence entre le haut et le bas des coussins afin de visser les bons supports aux bons endroits.

Coussin latéral gauche

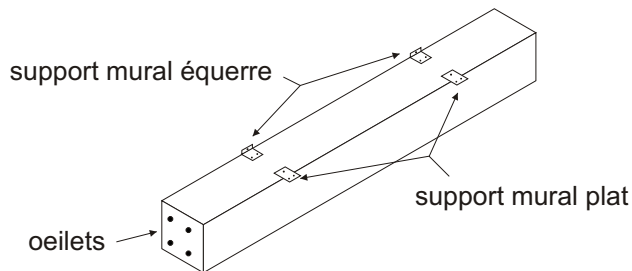


Coussin latéral droit

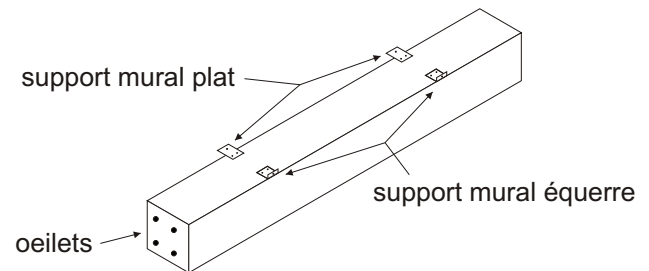

2. Installer les coussins latéraux

Les coussins latéraux doivent être alignés avec le plancher et le haut de l'ouverture de la porte. Une fois que le coussin est bien aligné avec le cadre de la porte, visser les supports aux bâtiment avec les vis à métal autoforante #14 x 1½" incluses.

Pour les structures en béton, utiliser des manchons à ancrage 3/8" x 3" (non inclus).

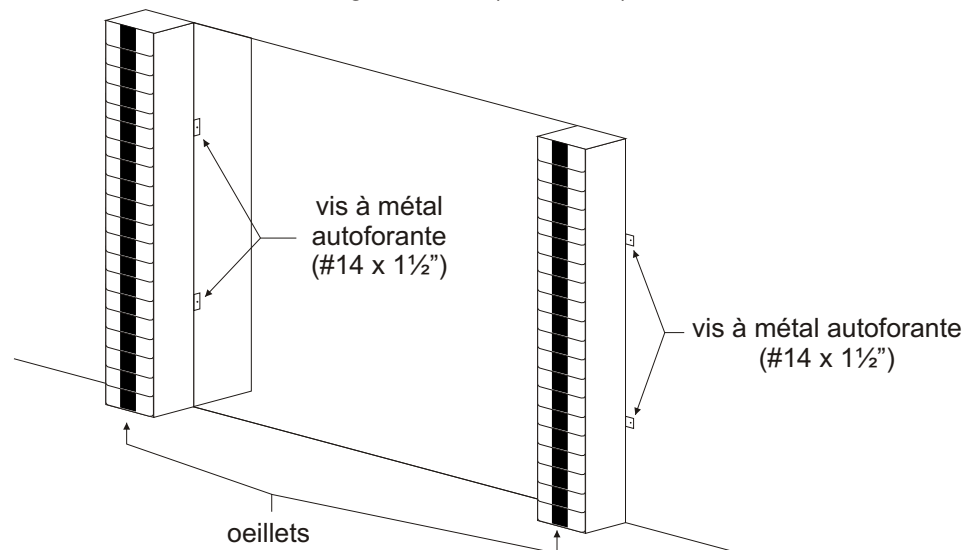


GUIDE D'INSTALLATION

3. Installer les supports sur le coussin de tête

Visser les supports mural équerre à 30" de chaque extrémités du coussin avec les vis à bois #12 x 2" incluses. Répéter la procédure du côté opposé avec le support mural plat.

Note: Le support mural équerre doit être installé du même côté que les oeilletons.

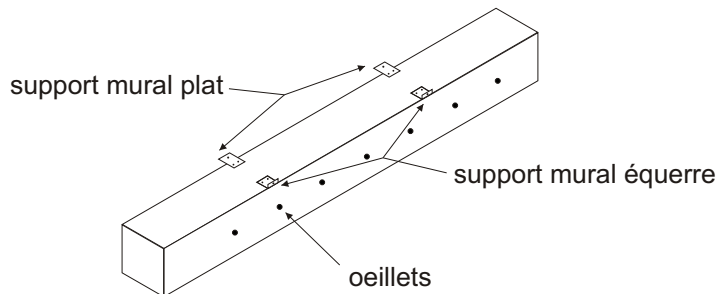


4. Installer le coussin de tête

Le coussin de tête doit être centré avec l'ouverture de la porte en le positionnant au dessus des deux coussins latéraux.

Visser les supports aux bâtiment avec les vis à métal autoforante #14 x 1 1/2" incluses.

Pour les structures en béton, utiliser des manchons à ancrage 3/8" x 3" (non inclus).

Il est recommandé d'appliquer de la mastic entre le haut du coussin de tête et le bâtiment.

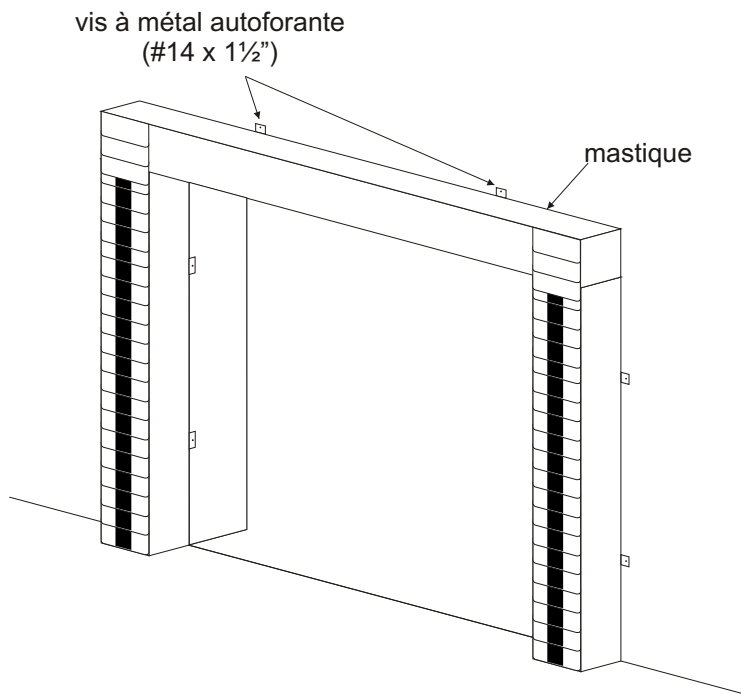

Si les coussins d'étanchéité ne sont pas correctement spécifié et/ou mal utilisé pour l'application, non seulement les coussins seront inefficaces mais pourraient avoir des dommages au bâtiment et aussi sur les coussins d'étanchéité. Il est extrêmement important d'avoir des butoirs ayant une projection suffisante pour une longue durée de vie des coussins d'étanchéité.